

METTLER TOLEDO

IND231

PASSwd

F1 F2 →0← →T← C ↗



开机，屏幕不变化后，

按住 ↗ 不放，


显示如图后，放开手

METTLER TOLEDO

IND231

PASSwd

F1 F2 →0← →T← C ↗



依次按 →0← →T← →0← →T←

显示如图后，按 ↗，

显示 F1

METTLER TOLEDO

IND231

F1

F1 F2 →0← →T← C ↗



按 ↗，显示 F1.1

METTLER TOLEDO

IND231

F1.1

F1 F2 →0← →T← C ↗



按 →T←，选到 F1.2

METTLER TOLEDO

IND231

F 12

↓ F1 F2 → 0 ← → T ← C ↗

按 ↗，显示 F1.2.1

METTLER TOLEDO

IND231

F 12.1

↓ F1 F2 → 0 ← → T ← C ↗

按 → T ←，选到 F1.2.3

METTLER TOLEDO

IND231

F 12.3

↓ F1 F2 → 0 ← → T ← C ↗

按 ↗，显示量程

METTLER TOLEDO

IND231

00000030 kg

↓ F1 F2 → 0 ← → T ← C ↗

根据实际设置量程


按 F1 / F2 左右移动位置

按 → T ← / → 0 ← 修改数字

METTLER TOLEDO

IND231

F 12.4

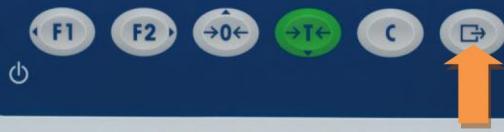

量程设置好后，

按 ，显示精度

METTLER TOLEDO

IND231

00.0 1  
kg



按 选择精度

选好后按 ，

显示 F1.3

METTLER TOLEDO

IND231

F 0.3



按

METTLER TOLEDO

IND231

F 0.3.1



按 选到 F1.3.2

METTLER TOLEDO

IND231

F 132

F1 F2 →0← →T← C □



按 □, 显示 E SCL,  
进行零点校正

METTLER TOLEDO

IND231

E SCL

F1 F2 →0← →T← C □



清空秤台后, 按 □,  
屏幕开始倒数 10.9.8...0,  
倒数完毕显示 FULL Ld

METTLER TOLEDO

IND231

FULL Ld

F1 F2 →0← →T← C □



按 □, 显示砝码值,  
用砝码或者知道重量的  
物品进行校正

METTLER TOLEDO

IND231

00000020 kg

F1 F2 →0← →T← C □

按 F1 / F2 左右移位置  
按 →T← / →0← 修改数字,  
改好后, 放上对应重量的  
砝码或者物品, 按 □

METTLER TOLEDO

IND231

done

F1 F2 →0← →T← C D

屏幕开始倒数 10.9.8...0,

校正成功显示 “done” 2 秒,

接着显示 F1.3.3

METTLER TOLEDO

IND231

F 1.3.3

F1 F2 →0← →T← C D

按 ⏪ , 显示 SAVE,

METTLER TOLEDO

IND231

SAVE

F1 F2 →0← →T← C D

按 ⏴ , 保存数据,

屏幕回到称重状态,

显示对应砝码或者物品重量

METTLER TOLEDO

IND231

2000 kg

F1 F2 →0← →T← C D

电源键